



■組立図

1) トロリーからピンを取り外します。シーブ付きのトロリーの場合、2つのピンを取り外す必要があります。

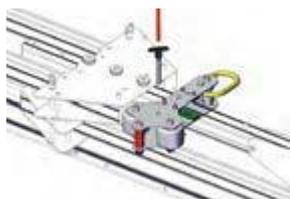


2) トロリーを開くために下部プレートを回転させ、固定ベグを持ち上げます。

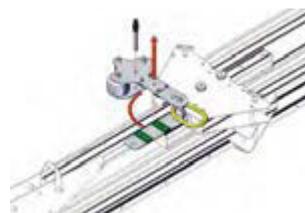

3) 最初の脚部を垂直位置に回転させます。



4) この垂直位置で、ペグホールからボールロックピンを取り外します。

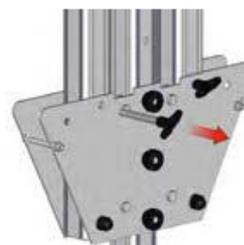

5) 脚部を開き、脚を開いた位置に固定するためにボールロックピンを2番目の穴に挿入します。もう一方の脚も同様に行います。



6) 脚部が地面に達するまで脚部を回転させ続けます。



7) もう一方の脚部についても、手順3~6を繰り返します。



8) 脚部をはさみ状に動かし、ボールロックピンがビームに隣接するまで進めます。ピンを取り外し、ビームにストップがかかり、穴が一致するまで脚を閉じ続けます。ビームとチークプレート間に手を挟まないよう注意してください。



9) ピンが完全に穴を通るようにしっかりと挿入します。揺すりながら調整して位置を合わせることができます。



10) 反対側の脚部についても、手順8と9を繰り返します。

※キャスターブレーキが取り付けられている場合は、荷重を持ち上げる前に必ずブレーキをかけてください。



11) ピンを取り外し、トロリーを開いて、プレートを90°回転させた状態でビームに取り付けます。プレートが無制御に開かないよう注意してください。



12) トロリープレートを閉じてビームを包み込み、航空機/ボールロックピンを挿入します。ピンがしっかりと穴を通っていることを確認してください。

